




## HƯỚNG DẪN KẾT NỐI SỬ DỤNG THIẾT BỊ QUA APP RANG DONG SMART

### 1. Tải ứng dụng và đăng ký

Tìm kiếm và cài đặt ứng dụng "RangDongSmart" trên CH Play đối với máy hệ điều hành Android hoặc App Store đối với hệ điều hành IOS.

Mở ứng dụng "RangDongSmart" chọn "Đăng ký" để đăng ký tài khoản trên "RangDongSmart" với số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn. Sau đó đăng nhập ứng dụng.



### 2. Cách kết nối thiết bị

Cho nước vào bình, mức nước phải nằm trong khoảng quy định được đánh dấu trên thân ấm.

Đóng chặt nắp.

Đặt thân ấm vào chân đế.

Cắm điện.

Kết nối thiết bị với App:

- Nhấn giữ nút "Tắt/ Mở" & nút "Giữ ấm" trong vòng 3 giây, khi hai Led nháy sáng báo hiệu thiết bị đã kết nối 60 giây
- Mở app Rang Dong vào phần "Thêm thiết bị" (lưu ý phải bật "Bluetooth")
- Hiển thị thông tin của ấm sau đó ấn "Thêm"
- Nhập mật khẩu wifi người dùng
- "Hoàn thành" để thêm thành công thiết bị



### 3. Cách sử dụng trên app

Kết nối thiết bị với App Rang Dong Smart  
Có 7 chế độ gia nhiệt


- Làm nóng
- Thanh lọc
- Trà khô
- Cà phê
- Pha sữa
- Mật ong
- Trà xanh

#### Kiểm tra các chế độ gia nhiệt thiết lập

- Lựa chọn các chế độ gia nhiệt, thiết bị thực hiện gia nhiệt đến chế độ lựa chọn

#### Chế độ làm việc theo giá trị cài đặt và chế độ làm việc gia nhiệt sôi nước

- Thiết bị tự động gia nhiệt đến ngưỡng cài đặt ở chế độ gia nhiệt "đun sôi nhanh"
- Thiết bị gia nhiệt đến mức sôi nước "đun sôi nhanh"

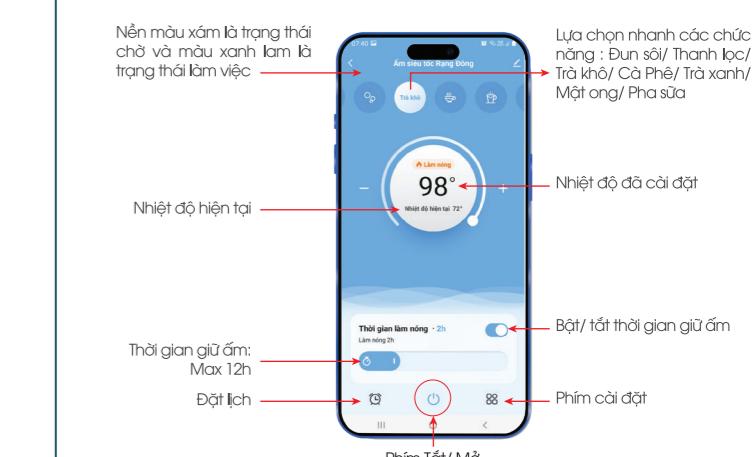

## II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG

- Đặt ấm lên bề mặt bằng phẳng.
- Cho nước vào ấm, mức nước phải nằm trong khoảng quy định được đánh dấu trên thân ấm.

- Đặt ấm lên đế nguồn & cắm phích vào ổ cắm

### Chức năng đun sôi nước

Nhấn 1 lần phím "Tắt/ Mở", lúc này đèn báo "Đun Sôi" sáng, ấm sẽ bắt đầu đun sôi nước. Khi nước sôi màn hình hiển thị 100°, ấm sẽ tự động ngắt.

### Chức năng chọn chế độ

Chọn các chức năng cần dùng:

**Chức năng 1:** Nhấn nút "Chọn Chế Độ", để chọn nhiệt độ bạn cần đun (40°C, 55°C, 80°C, 90°C). Ở chức năng này nước được đun nóng đến nhiệt độ bạn đã chọn trong 2 giây.

**Chức năng 2:** Nhấn 1 lần phím "Tắt/ Mở", lúc này đèn báo "Đun Sôi" sáng, sau đó nhấn nút "Chọn Chế Độ" để chọn nhiệt độ bạn cần (40°C, 55°C, 80°C, 90°C). Ở chức năng này đầu tiên nước sẽ được đun nóng đến 100 độ và giữ ở nhiệt độ bạn đã chọn trong 2 giây.

Nếu cần ngừng làm nóng, vui lòng nhấn nút "Tắt/ Mở", để hủy lựa chọn.

## LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

### Vệ sinh


- Không đổ nước dưới vạch Min và quá vạch Max

- Sản phẩm chỉ sử dụng khi lắp phần thân với đế của chính sản phẩm, không sử dụng lắn cho sản phẩm khác.

- Khi hoạt động, phần kim loại ở thân ấm sẽ có nhiệt độ cao, cần chú ý để tránh bị bỏng

- Không sử dụng vào nguồn nhiệt khác

- Để xa tầm tay trẻ em

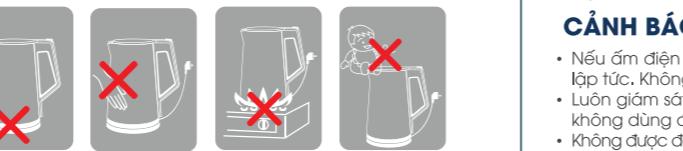

## VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

### Vệ sinh

- Rút phích cắm ra khỏi ổ điện, lấy hết nước trong ấm, để nguội dùng khăn mềm ẩm lau bên ngoài vỏ ấm. Dùng nước sạch vệ sinh bên trong ấm.
- Khi vệ sinh không để nước vào tiếp điểm ở đáy ấm và trên đế ấm.
- Bảo quản nơi khô thoáng và không hóa chất và bụi.

### Khử cặn bám cho ấm đun

- Việc khử cặn được khuyến khích thực hiện ít nhất 1 lần/tháng. Tuy nhiên việc này cần được làm thường xuyên hơn nếu nước có nhiều thành phần nước cứng. Không sử dụng phương pháp lọc cặn khác so với khuyến cáo. Đổ 1/2 lít ấm trắng vào trong ấm và để trong khoảng 1 tiếng, dùng nước sạch để xúi lại ấm, cho nước sạch vào đun sôi và bỏ đi 1 vài lần.

## CẢNH BÁO AN TOÀN

- Nếu ấm điện siêu tốc bị ẩm, ướt hãy tháo phích cắm điện ra khỏi ổ cắm ngay lập tức. Không sử dụng ấm điện siêu tốc với tay ướt hoặc ẩm.
- Luôn giám sát ấm điện siêu tốc khi sử dụng. Rút phích cắm khỏi nguồn điện khi không dùng đến hoặc trước khi lau dọn.

- Không được đặt thiết bị ở trên, trong hoặc gần bếp gas, bếp điện lò. Giữ thiết bị tránh xa nhiệt, ánh sáng mặt trời trực tiếp, độ ẩm, các cạnh sắc nét và những thứ tương tự.

- Khi nước đang sôi hoặc nước đã được đun sôi, tránh tiếp xúc với hơi nước từ vòi ấm.
- Không chạm vào bề mặt nóng. Sử dụng tay cầm hoặc nút bấm.

- Tránh xa tầm tay của trẻ em.

- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý bảo trì của nhà chế tạo hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh rủi ro.

- Để tránh không bị điện giật, hỏa hoạn hoặc bị thương tích, không được ngâm dây điện, phích cắm hoặc ấm điện siêu tốc trong nước hoặc các chất lỏng khác.

- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như: khu vực nhà bếp cho nhân viên trong cửa hiệu, văn phòng và môi trường làm việc khác; nông trại bởi các khách hàng trong khách sạn, nhà trọ và môi trường kiểu khu dân cư khác; môi trường kiểu nhà trọ. Đặt ấm ở nơi khô ráo và bằng phẳng.

- Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) không có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

### CẢNH BÁO:

- Đảm bảo rằng thiết bị được cất điện trước khi rút ấm ra khỏi đế.
- Không mở nắp khi nước đang sôi.

### Tiêu chuẩn áp dụng

TCCS 36:2020/RĐ

TCVN 5699-2-15:2013 / IEC 60335-2-15:2012

Phù hợp quy chuẩn

QCVN 4:2009/BKHCN

Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

QCVN 12-1,2-3:2011/BYT

Số CBBSP: 02/rangdong/2023

Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015

### Thời gian sản xuất

1	2	3	4	5	6	2023
7	8	9	10	11	12	

### SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM



Hotline



1900 2098

### CẢM ƠN KHÁCH HÀNG

ĐÃ TIN TƯỞNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA RẠNG ĐÔNG

